

Découvre ton Shelfy

Index

Ensemble, nous pouvons faire la différence	p. 3
Ce qu'il y a dans la boîte	p. 4
Guide Rapide	p. 6
01. Le problème	p. 8
02. Comment ça marche	p. 10
03. Guide des LED	p. 12
04. Placement et modes	p. 14
05. Maintenance	p. 16
06. Chargement	p. 18
07. L'application Vitesy Hub	p. 20
08. Dépannage	p. 25

Merci.

Ensemble, nous pouvons faire la différence

Nous te remercions sincèrement d'avoir choisi nos produits. Ton soutien est crucial pour nous !

Grâce à **Up2You**, avec ton achat, tu as compensé le CO₂ et soutenu 4 projets qui aident à protéger les forêts, incitent à la production d'énergie 100 % renouvelable, préservent l'écosystème et engagent les populations locales.

Même avec les plus petits gestes, nous pouvons faire la différence.

Merci,
Team Vitesy

Plus d'informations




**Commence ton
expérience Vitesy !**


**Préserve la qualité de
tes aliments frais dans
le réfrigérateur grâce
à Shelfy. Installe-le et
commence à lutter
contre le gaspillage
alimentaire.**

Ce qu'il y a dans la boîte


Tu trouveras les composants suivants dans l'emballage. Si ce n'est pas le cas, contacte-nous à l'adresse support@vitesy.com.

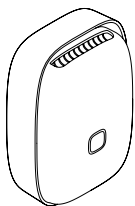


Shelfy

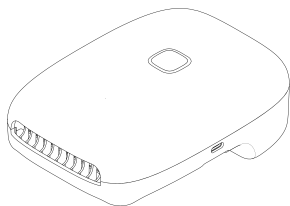


Techunit Shelfy



Câble USB-A/USB-C

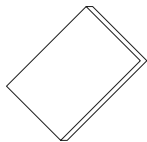

Manuel

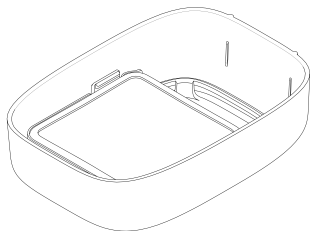

Kit de filtre à photocatalyse
Shelfy

Guide Rapide >

Shelfy est un produit prêt à l'emploi. Il suffit de suivre ces étapes simples pour l'activer et commencer une nouvelle façon de vivre.

LORSQU'IL EST UTILISÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS:

1. Il est recommandé de laver le filtre avant d'utiliser Shelfy. Sépare les deux coquilles en les manipulant avec des mains propres et, sans retirer le filtre de son logement, rince-le à l'eau courante pendant une dizaine de secondes, puis laisse-le sécher.
2. Essuie les coques extérieures avec un chiffon humide, en veillant à ne pas mouiller les composants électriques.

01 Pour l'activer, appuie sur le bouton pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant devienne blanc. Si l'appareil ne s'allume pas, charge-le.

02 Pour une expérience complète, télécharge l'appli Vitesy Hub sur le Play Store et l'App Store.

03 Pour connecter Shelfy à l'appli, active le Bluetooth en double-cliquant sur le bouton qui clignotera en bleu.

04 Tu es prêt à le connecter, maintenant mets-le au réfrigérateur et suis les instructions de l'appli.

05 Pour savoir comment tirer le meilleur parti de ton Shelfy, consulte ce guide.

01. Le problème

De nos jours, le gaspillage alimentaire est l'un des problèmes les plus pertinents et les plus sous-estimés. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait la **troisième source d'émissions de gaz à effet de serre**. Le gaspillage alimentaire pèse également sur les systèmes de gestion des déchets, exacerbe l'insécurité alimentaire et contribue fortement au **changement climatique, à la perte de biodiversité et à la pollution**.

Un ménage moyen dépense près de 2 000 euros par an pour de la nourriture qui sera jetée et gaspillée. Mais ce n'est pas le seul problème ! Des études montrent qu'un réfrigérateur sur deux présente une **prolifération de moisissures et de bactéries supérieure à la moyenne**, ce qui peut entraîner une contamination et d'éventuels risques pour notre santé. Regarde les chiffres pour mieux comprendre le problème !



61 % proviennent des ménages.
En moyenne, une personne **gaspille 74 kg** de nourriture chaque année. 20 % des aliments finissent à la poubelle.



Un ménage moyen gaspille 31,9 % de la nourriture qu'il achète. Le coût annuel du gaspillage alimentaire atteint **€240 milliards**.



Les déchets alimentaires sont responsables de 10 % des émissions mondiales de CO₂, soit plus de **3 milliards de tonnes**.



Les bactéries et les moisissures prolifèrent à l'intérieur d'environ **1 frigo sur 2**, ce qui représente un risque possible de contamination des aliments et de problèmes de santé.

02. Comment ça marche

Shelfy est l'appareil intelligent qui lutte contre le gaspillage alimentaire en commençant par ton réfrigérateur : il prolonge la durée de conservation des aliments dans le réfrigérateur, réduit les bactéries circulantes et les odeurs en décomposant les polluants responsables du mûrissement des fruits et légumes grâce à une technologie photocatalytique innovante, sans aucun filtre à changer. Il est équipé d'un capteur de température et d'un algorithme de détection d'ouverture-fermeture de la porte du réfrigérateur pour t'aider à limiter la consommation d'énergie.



Tu peux faire la différence, en commençant par ton réfrigérateur



Sans Shelfy | Avec Shelfy


Odeurs que Shelfy réduit lorsque ces aliments pourrissent

↑ Quantité restante [%]

● POISSON

● VIANDE

● FROMAGE

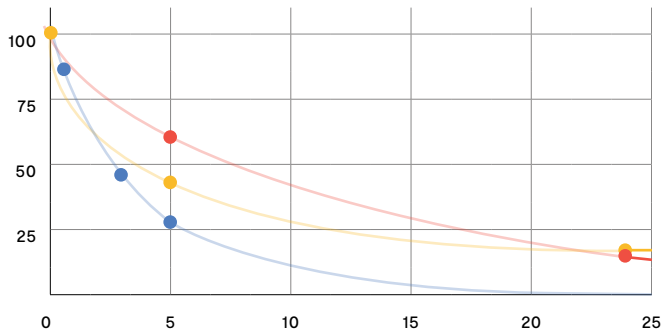







→ Temps [heures]

03. Guide des LED

Shelfy est super facile à utiliser, c'est pourquoi il n'a qu'un seul bouton à partir duquel tu peux contrôler toutes ses fonctions. Jette un coup d'œil au tableau pour découvrir la signification des différentes couleurs de LED de Shelfy.



Ce petit guide t'aidera à comprendre la signification des diodes électroluminescentes :

LED	MOTIF	SIGNIFICATION
	Clignotant	Chargement de la batterie
	Fixe/Souffle	Appareil en mode de purification. Eco → intensité la plus faible ; Crisper → intensité moyenne ; Performance → intensité la plus élevée
	3 intensités lumineuses	Mode Eco → luminosité plus faible Mode Crisper → luminosité intermédiaire Mode Performance → luminosité plus élevée
	Clignotant	Bluetooth actif et en attente de connexion
	Rotation	Connexion Bluetooth avec le smartphone établie
	Respiration/ Pulsations	Appareil non connecté pendant plus de 24 heures
	Respiration	Batterie presque faible (10-20%)
	Clignotant	Redémarrage de l'appareil en cours
	Respiration	Batterie faible (<10%)
	Clignotant	Réinitialisation en cours. Appuyer pendant 10s pour réinitialiser
	Fixe	Batterie chargée à 100%

04. Placement et modes

Shelfy peut être placé horizontalement ou verticalement n'importe où dans le réfrigérateur : dans le bac à légumes (c'est-à-dire le tiroir à fruits et légumes), sur la porte ou sur les étagères, selon l'espace et le type de réfrigérateur.

Pour garantir une plus grande efficacité, place-le près des fruits et légumes sans obstruer la circulation de l'air.

Nous recommandons d'utiliser un produit pour 300 litres (volume interne d'un réfrigérateur de taille standard).




Shelfy possède 3 modes d'utilisation :

Performance : conçu pour une action intensive temporaire afin de nettoyer le réfrigérateur des odeurs et des micro-organismes présents dans l'air. Convient lorsque Shelfy est placé sur l'étagère et/ou que tu as un réfrigérateur très rempli.



Eco : conçu pour une utilisation quotidienne contre les odeurs et les micro-organismes dans l'air, permettant une autonomie de batterie de 4 semaines. Convient lorsque Shelfy est placé sur l'étagère et/ou que tu as un réfrigérateur à moitié vide.

Crisper : conçu pour fonctionner à l'intérieur du tiroir à fruits et légumes pour t'aider à prolonger au mieux la durée de vie de tes aliments.



Etagère

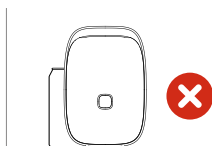

Etagère

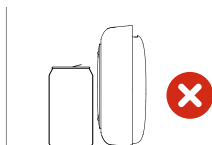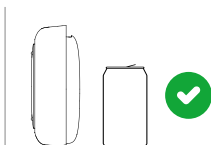

Bac à légumes

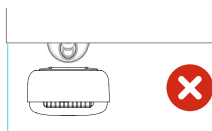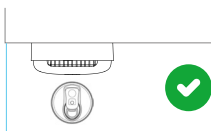

05. Maintenance

Shelfy est doté d'un filtre lavable qui, s'il est bien entretenu, peut durer jusqu'à 5 ans. L'entretien est très simple : il te suffit de retirer le filtre pour le laver à l'eau courante et d'essuyer les coquilles avec un chiffon fraîchement humidifié pour enlever les restes de saleté.

Conseils pour un nettoyage en profondeur :

Kit de filtre photocatalytique Shelfy → lave le filtre directement à l'intérieur de la coquille, sans le retirer. Essue la coque avec un chiffon humide et si la saleté est persistante, utilise un détergent doux et laisse sécher.

Techunit Shelfy → vérifie que Shelfy est bien éteint. En t'aidant d'un coton-tige, enlève les résidus de poussière sur les LED et le ventilateur, utilise un chiffon pour nettoyer le port USB. Ne mets aucun liquide à l'intérieur du ventilateur et des diodes électroluminescentes.

Filtre → lave-le à l'eau courante au moins 1 fois par mois, en suivant cette procédure :

1. Sépare les coquilles sans retirer le filtre de son logement, en manipulant tout avec des mains propres et en évitant de toucher le filtre avec tes mains.
2. Rince le filtre sous l'eau courante pendant environ 10 secondes, en veillant à passer le jet sur toute la surface du filtre et en faisant attention à ne pas sortir le filtre de son logement.
3. Retire l'excédent d'eau en secouant doucement le boîtier et sèche-le à l'aide d'un chiffon propre.
4. Place la coque sur un chiffon propre, en gardant le filtre orienté vers le haut. Il est conseillé de laisser sécher le filtre à la lumière du soleil pour optimiser le séchage.
5. Vide l'excédent d'eau et referme les deux coquilles.







06. Chargement

Dans le cadre de nos efforts continus pour promouvoir la durabilité, nous avons pris la décision de te fournir uniquement un câble USB-A/USB-C, sans le bloc d'alimentation. Ce choix nous permet de réduire considérablement notre impact environnemental en évitant la production de milliers de chargeurs. Nous sommes sûrs que beaucoup d'entre vous ont déjà de nombreux chargeurs inutilisés à la maison !

Pour assurer une charge optimale de ton Shelfy, suis les instructions :

- Shelfy ne doit être chargé qu'à l'aide d'un bloc d'alimentation ayant une sortie de classe 2 ou LPS ;
- Tension de sortie du bloc d'alimentation recommandée : 5,0 V ; nominale, 5,5 V max ;
- Courant consommé pendant la charge : 2,5 A max ;
- Tension de la batterie : 3,6 V nominal, 4,2 V max ;
- Capacité de la batterie : 10400 mAh nominal.

LED	MOTIF	SIGNIFICATION
	Clignotant	Batterie en cours de chargement
	Respiration	Batterie presque vide (10-20%)
	Respiration	Batterie faible (<10%)
	Fixe	Batterie chargée à 100%



Télécharge l'appli Vitesy Hub à partir de l'App Store ou du Play Store.

Connecte Shelfy à ton smartphone et démarre ta nouvelle façon de vivre.

07. L'application Vitesy Hub

Shelfy est un produit intelligent et s'adapte à tes besoins. Explore toutes ses fonctionnalités : d'un simple clic sur l'appli Vitesy Hub, tu peux gérer tous tes produits Vitesy et obtenir des conseils sur la conservation des aliments. En outre, tu peux connecter Shelfy à Google Home et Amazon Alexa.




GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

 **Google Home**

 **amazon alexa**


Home

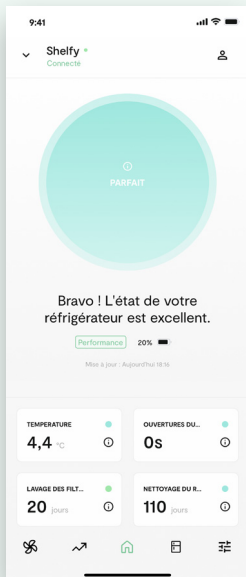

Dans la *home*, tu as une vue d'ensemble de l'état de ton réfrigérateur. Tu peux surveiller la température, l'ouverture de la porte et les rappels de nettoyage du filtre et du réfrigérateur, le niveau de la batterie et le réglage du mode.

L'objectif de Shelfy est de t'aider à mieux conserver tes aliments, et grâce à ces paramètres, tu peux t'assurer que ton réfrigérateur est toujours dans un état optimal.



Graphiques

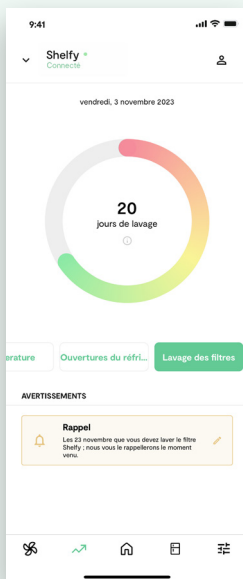

Les graphiques te permettent de vérifier l'historique des données enregistrées par Shelfy et grâce aux alertes d'évaluer les tendances dans le temps.

Tu peux également définir et gérer des rappels de nettoyage des filtres et du réfrigérateur.

Stockage

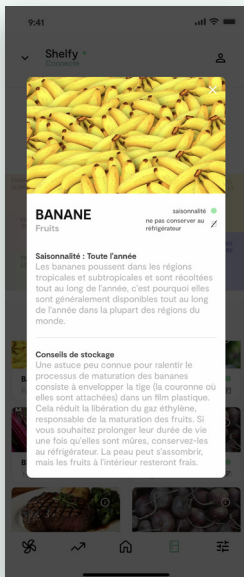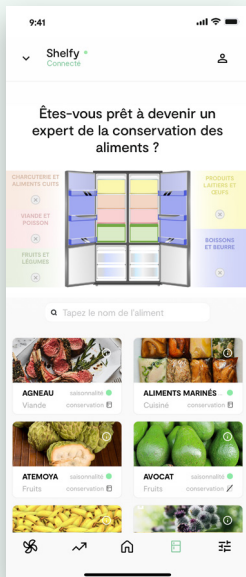

Cette section est un guide qui t'aidera à conserver correctement les aliments à l'intérieur de ton réfrigérateur. Tu y trouveras également des informations sur la saisonnalité des fruits et légumes et d'autres conseils utiles pour devenir un expert de la conservation optimale de tes aliments !

08. Dépannage

Les problèmes de service qui semblent complexes peuvent souvent être résolus facilement. Suivez ce guide simple :

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	Appuyez sur le bouton central pendant 10 secondes. Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de le charger pendant au moins 30 minutes avec un chargeur compatible, puis rallumez-le.
L'air ne sort pas de l'appareil	Vérifiez que l'appareil est chargé et allumé en appuyant sur le bouton : si les LED s'allument en blanc, le Shelfy est en mode purification. L'épuration est basée sur des cycles horaires, au cours desquels le ventilateur n'est pas toujours actif.
Le flux d'air est faible	Assurez-vous que le filtre photocatalytique est propre et vérifiez le mode de fonctionnement.
L'appareil ne réagit pas aux pressions sur les boutons	Essayez de le redémarrer en maintenant le bouton central enfoncé pendant 10 secondes.
Je ne vois pas mon appareil dans la liste de l'application	Assurez-vous que le Bluetooth de Shelfy est activé avant de poursuivre le processus d'appairage.
Pendant l'appairage, mon réseau WiFi n'apparaît pas dans la liste ou la connexion donne une erreur	Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies : réseau réglé sur la fréquence de 2,4 GHz, pas de répéteurs et mots de passe d'une longueur comprise entre 8 et 32 caractères. Les caractères spéciaux sont acceptés : ! # \$ & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~ -
Pendant l'appairage, la connexion Bluetooth se termine par une erreur	Essayez de répéter l'appairage, en veillant à rester à proximité de Shelfy et à ne pas quitter l'application pendant la durée de la procédure.

